


# Brannrelé og Dørautomatikk

## Sikkerhetssensorer på automatiske dører i brann-/røykskille må koples ut ved brann!

Sikkerhetssensorer som benyttes på dører med automatikk kan aktiveres av røyk og gi utilsiktede signaler. Det kan gi farlige situasjoner. Det er derfor viktig at sikkerhetssensorer koples på en måte som gir sikkerhet ved utløst brannalarm. For eksempel via et relé styrt av brannalarmsentral som vist under.

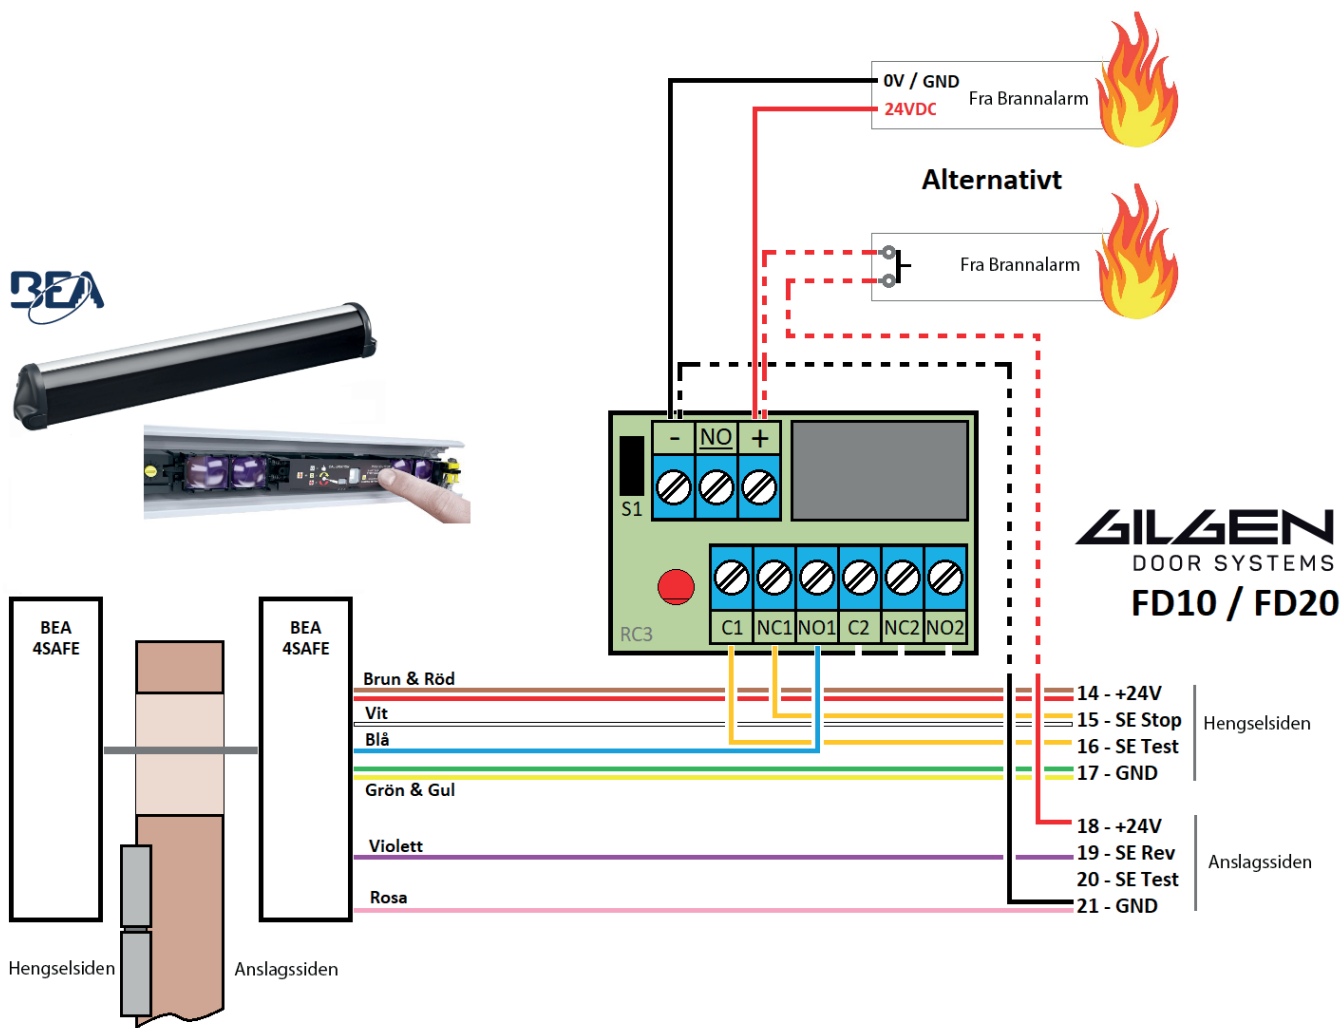

## 24590201899 HJELPERELE 1-POL 9-30VDC 37X16X18 1A30VDC kan benyttes!

OBS! Berøringsfrie impulsgivere, åpneknapper, albuebrytere basert på **IR-teknologi** bør ikke benyttes på dører i brann-/røykskille.

Det er sikrere å benytte manuelle impulsgivere som JC albuebrytere.